

BIRD ALERT 2.0



Drogi kliencie,

Gratuluję zakupu twojego nowego systemu wykrywania BirdAlert® 2.0.

Zanim zaczniesz używać BirdAlert® 2.0 proszę zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi. Zalecam zachowanie tej instrukcji na przyszłość.

BirdAlert® 2.0 został stworzony w celu wykrywania oraz odstraszenia niektórych gatunków ptaków przy użyciu różnych urządzeń odstrasżających.

Domyślnie BirdAlert® 2.0 zawiera dwa głośniki jako podstawowe narzędzia odstrasżające. Więcej informacji na temat jakie rodzaje ptaków można odstraszyć oraz dostępnych urządzeń odstrasżających znajdziesz na www.wilddetect.com

Doświadczenie pokazuje, że ptaki przyzwyczajają się i powracają, jeśli urządzenia odstrasżające posiadają ten sam i niezmienny sposób działania. Takim przykładem mogą być nieruchome strachy na wróble albo armatki gazowe, a także głośniki posiadające niezmiennie sposoby działania. Korzyścią używania BirdAlert® 2.0 jest szeroki wybór urządzeń odstrasżających, które mogą być połączone, a także możliwość dopasowania ich do twoich potrzeb. To zapewnia większy sukces niż produkty konkurencji.

Doświadczenie pokazuje, że używanie różnorodnych metod odstrasżania oraz zmiana sposobu ich działania zmniejsza prawdopodobieństwo, że ptaki przyzwyczają się i będą powracać, a także zapewnia lepszy i długotrwały efekt.



Stosuj się do wytycznych bezpieczeństwa!
Ten symbol oznacza ostrzeżenie przed potencjalnym zagrożeniem, jeśli wytyczne z instrukcji nie będą spełnione.

Spis treści

Krótki przewodnik	1
1. Ustawienia WebApp	2
1.1 Tworzenie profilu	2
1.2 Dodawanie BirdAlert® 2.0 do konta	2
1.3 Ustawienia domyślne	3
2. Przegląd BirdAlert® 2.0	4
2. 1 Opis produktu	6
2. 2 Parametry techniczne	7
3. Jak zmontować BirdAlert® 2.0	8
3.1 Zasilacz	8
3.2 Montowanie BirdAlert® 2.0	8
3.3 Włączanie/wyłączanie BirdAlert® 2.0	9
4. Używanie BirdAlert® 2.0	10
5. Środki ostrożności	11
6. Konserwacja	11
7. Odpowiedzialność	12
8. Czynniki środowiskowe	13
9. Utylizacja	13
10. Gwarancja	14
11. Rozwiązywanie problemów	15
12. Deklaracja zgodności	16

Krótki przewodnik

1. WebApp


Rozpocznij poprzez zalogowanie się do WebAPP na stronie: www.birdalert.dk. Możesz stworzyć konto, monitorować Twój BirdAlert® 2.0 i zmieniać ustawienia. W celu uzyskania informacji na temat WebApp wejdź na stronę www.wilddetect.com

2. Podłączanie wybranego źródła zasilania

Podłącz swoje źródło zasilania, rozgałęziacz 230 V lub panel słoneczny do czarnego gniazdka z tyłu urządzenia BirdAlert® 2.0. 

3. Ustawianie oraz podłączanie mikrofonu BirdAlert® 2.0

Przed włożeniem mikrofonu, należy przeciągnąć kabel mikrofonu przez górną część stojaka do mikrofonu. Należy upewnić się, że kabel wystaje przez dolną/z dolnej części stojaka. Następnie mikrofon może być podłączony do jednego z dwóch czerwonych gniazdek, wejścia A1 lub A2. 

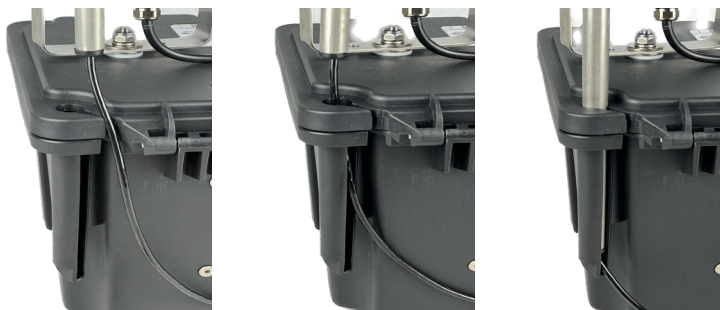

4. Podłączanie urządzeń odstraszających do BirdAlert® 2.0

Jedynie urządzenia zaakceptowane przez WildDetect® mogą być podłączone do BirdAlert. Wszystkie urządzenia odstraszające mogą być podłączone do zarówno niebieskiego, jak i zielonego gniazdka, wejścia 1-8 **Uwaga:** głośniki mogą być podłączone jedynie do zielonego gniazdka, wejście 1-4. Więcej informacji o naszych urządzeniach odstraszających znajdziesz na stronie wilddetect.com

PL

5. Uruchamianie BirdAlert® 2.0

Naciśnij przycisk on/off w celu uruchomienia BirdAlert® 2.0.  Podczas uruchomienia, które może zająć do 2 minut, czerwony LED zacznie migać. Gdy LED przestanie migać, oznacza to że system jest gotowy.

6. Wyłączanie BirdAlert® 2.0

Naciśnij przycisk on/off w celu wyłączenia BirdAlert® 2.0. 

1. Ustawienia WebApp

Aby uzyskać dostęp do WebApp, wejdź na naszą stronę www.birdalert.dk. Możesz mieć dostęp do BirdAlert® 2.0, gdzie możesz kontrolować i zmieniać ustawienia.

1.1 Tworzenie konta


Aby rozpocząć proces rejestracji, należy najpierw utworzyć konto. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij "Konto" w górnym prawym rogu strony.
2. Kliknij "Stwórz konto"
3. Wypełnij wymagane pola i kliknij "Stwórz konto".

Twoje konto zostało stworzone.

1.2 Dodawanie BirdAlert® 2.0 do twojego profilu

Żeby dodać do BirdAlert® 2.0 twojego profilu, potrzebny jest numer seryjny oraz ID, które znajdują się na BirdAlert® 2.0.

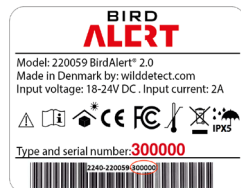

Żeby dodać BirdAlert® 2.0, należy wykonać następujące kroki:

1. Naciśnij niebieskie kółko  ze znakiem plusa, znajdujące się w dolnym lewym rogu strony.
2. Wybierz który przypadek pasuje najbardziej do tego, w jakim celu będziesz używać BirdAlert® 2.0. W celu uzyskania informacji na temat różnych przypadków odwiedź naszą stronę: www.wilddetect.com/en/solutions/

Pamiętaj, że ustawienia BirdAlert® 2.0 zostaną automatycznie zastosowane do wybranej opcji, dzięki doświadczeniom WildDetect®. Jeśli chcesz używać bieżących ustawień, wybierz "Zapamiętaj bieżące ustawienia".

3. Podaj potrzebne dane.

- Wybrana nazwa twojego do wykorzystania w przyszłości.
- ID twojego BirdAlert® 2.0.
- Numer seryjny twojego BirdAlert® 2.0.

4. Kliknij "Dodaj BirdAlert® 2.0".

Teraz możesz mieć dostęp do BirdAlert® 2.0 poprzez kliknięcie jego nazwy wyświetlanej w WebApp.

1.3 Ustawienia domyślne

BirdAlert® 2.0 zawiera następujące ustawienia domyślne:

- System pozostaje w uśpieniu między godziną 20 (8 PM) a 8 (8 AM) cały tydzień.
- BirdAlert® 2.0 jest ustawiony, aby nasłuchiwać/wykrywać wielu/e różnych gatunków ptaków.



Żeby dowiedzieć się więcej.

- Wyczulenie na każdy gatunek jest ustawione na poziom neutralny = 0, lecz dostosowuje się w miarę upływu czasu, dostosowując się do aktywności ptaków.

Ustawienia mogą być kontrolowane i zmienione w WebApp.



Żeby dowiedzieć się więcej.

2. Podsumowanie produktu BirdAlert® 2.0

Poniżej znajduje się przegląd pudełka.



1 Pudełko BirdAlert


2 Numer seryjny pudełka

3 Głośniki

4 Mikrofon

5 Uchwyt do podnoszenia
BirdAlert

Poniżej znajduje się przegląd wejść i wyjść.

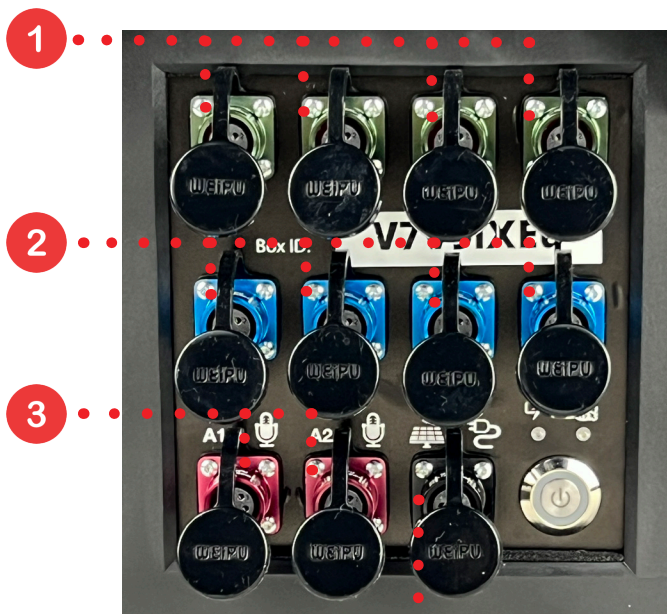

1 Wejście 1-4

2 Wejście 5-8


3 Wprowadź A1 i A2

4 Zasilacz

5 Niebieska dioda LED świeci się po podłączeniu do Internetu

6 Zielona dioda LED świeci się po podłączeniu do zasilania

7 Włącznik / wyłącznik

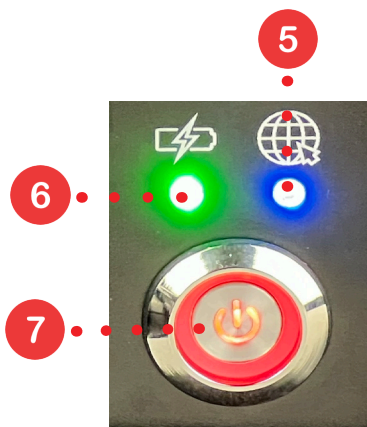

2. 1 Opis produktu

Nazwa urządzenia	BirdAlert® 2.0
Numer partii	220059
Wersja	Wersja 1.0
Opis	BirdAlert® 2.0 jest inteligentnym systemem wykrywającym ptaki, który rozpoznaje szkodliwe gatunki ptaków. Jeśli niepożądane gatunki ptaków zostaną wykryte, BirdAlert® 2.0 jest w stanie uruchomić połączone urządzenia odstraszające, w różnicowany sposób, w celu stworzenia optymalnych efektów odstraszania.
Producent	WildDetect® ApS.
Tworzywo zewnętrzne	zrobiony jest plastiku, który w 100% nadaje się do recyklingu, a także Polipropylenu wzmocnionego 30% włókna szklanego, PP+GF30. Mikrofon urządzenia jest zrobiony ze stali nierdzewnej A2. Jest on odporny na kurz i mocny deszcz.



Proszę pamiętać: BirdAlert® 2.0 nie powinien być zanurzany w żadnej cieczy, a także czyszczony za pomocą myjek ciśnieniowych.

PL

2. 2 Specyfikacja techniczna

Napięcie zasilające	18-20 V DC
Prąd zasilania	2 A
Napięcie robocze	12 V DC
Aktywny system	2 W
Mikrofon	Mikrofon WildDetect®, 3.3 V
Akumulator wewnętrzny	Akumulator kwasowo-ołowiowy, 12 V, 33Ah
Akumulator zewnętrzny	Dowolnie wybrany akumulator kwasowo-ołowiowy, 12 V
Wyjście 1-8	12 V, 1 A max
Wyjście A1 oraz A2	3.3 V
Wymiary	Szerokość Głębokość 31 cm Wysokość bez wyposażenia 25 cm Wysokość z wyposażeniem 23 cm 56 cm
Waga	15,5 kg
Tworzywo	100% przetwarzalny plastik, polipropylen wzmocniony 30% włóknem szklanym, PP+GF30.
Temperatura	Operacyjna Przechowywania - 10°C to +40°C +15°C to +25°C
Odporność	Wodoodporny i kurzoodporny

3. Jak zmontować BirdAlert® 2.0

Aby dowiedzieć się jak zmontować BirdAlert® 2.0, należy postępować zgodnie ze wskazówkami.

3.1 Zasilacz

Przed użyciem BirdAlert® 2.0 należy zakupić zasilacz.

Dostępne są trzy następujące opcje:

1. Ładowarka zewnętrzna.
2. Ładowarka wewnętrzna.
3. Panel słoneczny.

Aby znaleźć najlepszą dla siebie opcję, należy skontaktować się z dostawcą.

3.2 Montaż BirdAlert® 2.0

1. Wyjmij BirdAlert® 2.0 z opakowania.
2. Przed włożeniem mikrofonu na stojak, należy przeciągnąć kabel mikrofonu przez szczelinę w górnej części stojaka. Kiedy mikrofon będzie włożony na miejsce, należy upewnić się, że kabel wystaje z dolnej części stojaka na mikrofon.



3. Mikrofon może być podłączony do jednego z dwóch czerwonych gniazdek, A1 lub A2. 
4. Domyślnie BirdAlert® 2.0 zawiera dwa głośniki jako podstawowe narzędzie do odstraszenia ptaków. Możliwe jest jednak podłączenie aż do czterech głośników.

Uwaga: Głośniki mogą być podłączone jedynie do zielonego gniazdka, wejście 1-4.


5. Do zielonego lub niebieskiego gniazdka, wejście 1-8, może być podłączone każde zewnętrzne urządzenie odstraszające, które zostało zatwierdzone przez WildDetect®.

Uwaga: Odstraszacz powinien być podłączony do niebieskiego gniazdka, wejścia 5-8. Jakiegolwiek zewnętrzne akumulatory 12V mogą być podłączone do niebieskiego gniazdka, wejście 5-8.

6. Podłącz zasilacz, może być to akumulator 230 V albo panel słoneczny, do czarnego gniazdka zasilacza.  Kiedy BirdAlert® 2.0 będzie podłączony do prądu zaświeci się zielony LED, który jest wyłączony, gdy używana jest bateria. Więcej informacji na temat opcji zasilania znajduje się w sekcji 3.1.
7. Kiedy BirdAlert® 2.0 jest uruchomiony, zostanie automatycznie połączony z internetem. Niebieski LED włączy się i zacznie migać. Kiedy niebieski LED przestanie migać, będzie oznaczać to, że jest połączony z internetem.



Nie należy otwierać opakowania ani/lub zrywać taśmy tak jak jest to ukazana na rysunku.

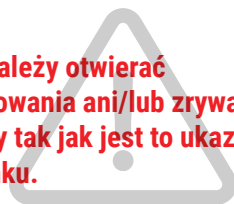

3.3 Włączanie i wyłączanie BirdAlert® 2.0

PL

Po otrzymaniu nowego urządzenia BirdAlert® 2.0 od WildDetect®, system jest wyłączony. Czerwony LED przy przycisku on/off pokazuje czy system jest włączony. Kiedy jest włączony czerwony LED nie świeci się.

- **Włącz BirdAlert® 2.0**

Wciśnij przycisk on/off aby włączyć.  Podczas uruchamiania światelko LED zaświeci się na czerwono, co może zająć około 2 minut. Czasami może upłynąć aż do 10 minut (zapoznaj się z rozdziałem dotyczącym rozwiązywania problemów). Kiedy LED przestanie migać, oznacza to, że system jest gotowy.

- **Wyłącz BirdAlert® 2.0**

Wciśnij przycisk on/off,  aby wyłączyć BirdAlert® 2.0. Kiedy BirdAlert® 2.0. jest wyłączony, czerwony LED nie świeci się.

4. Jak używać BirdAlert® 2.0

BirdAlert® 2.0 został stworzony, aby wykrywać i odstraszać konkretne gatunki ptaków, używając różnych metod odstraszania. Więcej informacji na temat jakie rozdaje ptaków mogą być odstraszone, znajduje się na stronie <http://www.wilddetect.com>.

Domyślnie BirdAlert® 2.0 zawiera dwa głośniki jako podstawowe narzędzie do odstraszania.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat dodatkowych urządzeń odstrasżających, które mogą być podłączone do BirdAlert® 2.0, proszę odwiedzić <http://www.wilddetect.com> bądź skontaktować się z dostawcą.

Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, proszę wykonać następujące kroki:

- W celu zapewnić najlepsze warunki działania mikrofonu, zalecamy, aby urządzenie ustawione było co najmniej 100 metrów od miejsc o normalnym natężeniu ruchu i co najmniej 200 metrów od turbin wiatrowych oraz od miejsc o dużym natężeniu ruchu.
- Najlepszy rezultat jest osiągalny, gdy BirdAlert® 2.0 jest umieszczony w centrum ustalonego wcześniej miejsca.
- Jeśli BirdAlert® 2.0 nie jest używany zaleca się wyłączenie urządzenia, aby zapobiec przyzwyczajaniu się ptaków.

5. Środki ostrożności

Zanim BirdAlert® 2.0 zostanie zainstalowany, należy uważnie zapoznać się ze wskazówkami/instrukcją bezpieczeństwa.

- Przed przeniesieniem urządzenia BirdAlert® 2.0, należy je wyłączyć. Jest to rekomendowane, aby zapobiec przedwczesnemu uruchomieniu urządzeń odstrasżających, które potencjalnie mogą spowodować niebezpieczne sytuacje.
- Czasami urządzenia odstrasżające mogą być uciążliwe dla otoczenia (przykładowo hałas wywoływany przez głośniki, armatki propanowe lub światło odbijające się w kierunku przejeżdżających nieopodal samochodów). Należy zapoznać się z wytycznymi oraz miejscowymi prawami i zastosować się do nich.
- Jeżeli głośniki zostały podłączone do BirdAlert® 2.0, podczas korzystania z urządzenia należy nosić ochronniki słuchu./konieczne jest założenie ochronników słuchu.
- Nie należy zanurzać BirdAlert® 2.0 w żadnej cieczy.

6. Konserwacja

Podczas czyszczenia BirdAlert® 2.0 pod żadnym pozorem nie należy używać myjek ciśnieniowych ani pistoletów na sprężone powietrze. Może to uszkodzić części elektryczne znajdujące się w BirdAlert® 2.0. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć. Dzięki temu można uniknąć uruchomienia urządzeń odstrasżających, które mogą spowodować ryzyko wystąpienia obrażeń ciała.

Kurz i brud mogą spowodować utratę czułości i zasięgu mikrofonu, a co za tym idzie zmniejszenie wydajności urządzeń odstrasżających. Aby tego uniknąć, należy regularnie usuwać kurz i brud.

BirdAlert® 2.0 może być oczyszczany za pomocą wody z mydłem oraz wyżętej/ lekko wilgotnej ściereczki.

W przypadku urządzeń pochodzących od osób trzecich WildDetect® zaleca

skontaktowanie się z producentem, w celu zdobycia informacji na ten temat.

Podczas przechowywania urządzenia BirdAlert® 2.0, należy je wyłączyć, aby zapobiec rozładowaniu się akumulatora oraz uruchamianiu się podłączonych urządzeń odstrasżających.

7. Odpowiedzialność

Do obowiązków klienta należy stosowanie się do wytycznych i norm zawartych w instrukcji obsługi. Klient używa BirdAlert® 2.0 na własną odpowiedzialność, dlatego też bardzo ważne jest, aby przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji. WildDetect® nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieuważnym użytkowaniem albo niestosowaniem się do wytycznych bezpieczeństwa.

Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie funkcjonalności BirdAlert® 2.0 i skontaktowanie się z WildDetect® w razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń BirdAlert® 2.0. WildDetect® nie ponosi odpowiedzialności za brak jakichkolwiek funkcji spowodowany uszkodzeniami, o których nie poinformował klient.

Zewnętrzne czynniki środowiskowe takie jak pogoda mogą spowodować zmniejszenie wydajności BirdAlert® 2.0. WildDetect® nie ponosi odpowiedzialności za brak działania jakiejś funkcji spowodowany mocnym deszczem, silnymi wiatrami oraz innymi czynnikami klimatycznymi.

BirdAlert® 2.0. został stworzony w celu odstrasżania określonych gatunków ptaków z konkretnych terenów w celu zminimalizowania strat gospodarczych. WildDetect® nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty ekonomiczne, problemy oraz zniszczenia spowodowane brakiem efektu działania BirdAlert® 2.0.

Jedynym, za co jest odpowiedzialny WildDetect® to funkcjonalność techniczna i nie może być odpowiedzialny za funkcjonowanie urządzeń odstrasżających pochodzących od osób trzecich.

PL

8. Względy środowiskowe

BirdAlert® 2.0 zawiera akumulator kwasowo-ołowiowy, który zawiera ciecz. W przypadku akumulatorów wypełnionych cieczą należy stosować następujące wytyczne środowiskowe:

- Z akumulatorem należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć skażenia gleby oraz wód gruntowych.
- Akumulator powinien być trzymany w odpowiednim kwasoodpornym pojemniku, pod osłoną i na solidnym podłożu, bez odpływów do ścieków, gleby, z dala od cieków i wód gruntowych.

9. Utylizacja

W trakcie utylizacji akumulatora do BirdAlert® 2.0 powinno się stosować następujące wytyczne środowiskowe:



Produkt(y) nie powinny być zmieszane z odpadami domowymi.
(2012/19/EU)



Produkt(y) nie powinny być zmieszane z odpadami domowymi.
(2006/66/EF)

10. Gwarancja

WildDetect® oferuje roczną gwarancję na produkt BirdAlert® 2.0 oraz powiązane produkty, która liczy się od momentu zakupu. Faktura zakupu pełni funkcję zaświadczenia o gwarancji, która zapewnia pokrycie kosztów, w razie gdy produkt zostanie uszkodzony.

Gwarancja zostanie unieważniona, jeśli wytyczne zawarte w instrukcji nie są spełnione.

Gwarancja będzie unieważniona, jeśli:

- Klient otworzy pudełko z BirdAlert® 2.0 i/lub uszkodzi taśmę tak jak jest to przedstawione na rysunku.
- Do BirdAlert® 2.0 podłączono części, które nie zostały zaakceptowane przez WildDetect®.
- BirdAlert® 2.0 zostanie uszkodzony przez ogromne obciążenie fizyczne.
- BirdAlert® 2.0 zostanie trafiony piorunem.
- BirdAlert® 2.0 zostanie zanurzony w cieczy.

11. Rozwiązywanie problemów oraz odpowiedzi na pytania

P. Mój BirdAlert® 2.0 nie włącza się

O. Należy podłączyć zasilacz, a także pamiętać, aby urządzenie ładowało się przez 16 godzin.

P. Mój BirdAlert® 2.0 uruchamia się dłużej niż 2 minuty

O. Urządzenie próbuje połączyć się z internetem. Może to zająć do 10 minut. Jeśli trwa to dłużej niż 10 minut, proszę wyłączyć i ponownie uruchomić urządzenie.

P. Mój BirdAlert® 2.0 nie łączy się z internetem

O. Proszę utworzyć hotspot, z którym może połączyć się BirdAlert® 2.0 . W celu uzyskania informacji na ten temat proszę wejść na naszą stronę.

P. LEDy nie włączają się w BirdAlert® 2.0

O. Gdy LEDy nie włączają się w BirdAlert® 2.0 , może być on w trybie uśpienia lub oszczędzania baterii. Jeśli chcą państwo dezaktywować ten tryb, proszę o wyłączenie oraz ponowne uruchomienie urządzenia BirdAlert® 2.0.

P. Zielony LED nie włącza się

O. Nie włącza się, ponieważ urządzenie nie jest podłączone do zasilania. Należy upewnić się, że zasilacz jest włączony. Panel słoneczny może nie być aktywny z powodu zachmurzenia.



12. Deklaracja zgodności

PL